

IMPORTANTE:

- 1) Effettuare il procedimento di memorizzazione lontano da possibili sorgenti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari).
- 2) Le batterie del telecomando originale devono essere cariche.

In caso di batterie non completamente cariche provvedere alla sostituzione prima della duplicazione.

Prima di procedere alla prima memorizzazione

controllare se i 4 tasti del telecomando contengono già dei codici all'interno.

Premere i tasti A, B, C e D. Se il led non si accende procedere alla memorizzazione dei codici.


Se premendo uno dei 4 tasti il led si accende procedere alla cancellazione dei codici pre-esistenti.

CANCELLAZIONE CODICI:

Attenzione questa procedura cancella contemporaneamente tutti e 4 i codici eventualmente presenti nel telecomando Bravo.

- 1) Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti A e B dopo circa 2 sec il led emetterà 3 brevi lampeggi.
- 2) Continuare a tenere premuto il tasto A, premere e rilasciare per 3 volte il tasto B rapidamente. Il led lampeggerà velocemente.
- 3) Rilasciare i tasto A.

Se la cancellazione è avvenuta con successo premendo i 4 tasti il led non emetterà alcuna luce.

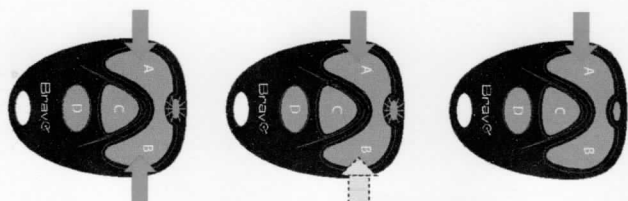

premere e rilasciare
3 volte

MEMORIZZAZIONE:

- 1) Posizionare i due telecomandi uno di fronte all'altro ad una distanza max di 0,5 cm



- 2) Premere e tenere premuto il tasto su cui si vuole memorizzare il codice (Es. tasto A), il led emette un paio di lampeggi.

Senza rilasciare il tasto A, premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale.

Il led del telecomando Bravo inizia a lampeggiare velocemente, attendere 3 sec e poi rilasciare entrambi i tasti.

- 3) Premere il tasto A se il led lampeggia il codice è stato memorizzato con successo.

Se il led non si accende ripetere la procedura dal punto 1 variando la posizione del telecomando originale.

- 4) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare gli altri tasti (B, C e D) del telecomando Bravo.

Posizionamento telecomandi

L'antenna trasmittente non è sempre posizionata di fronte quindi, in caso la procedura standard non funzionasse, provare a variare la posizione del telecomando originale come indicato in figura, spostandolo di lato o sovrapponendo leggermente i due telecomandi

