

Aladino

Prima della duplicazione:

- Assicurarsi che le batterie di entrambi i radiocomandi siano cariche;
- Assicurarsi che il radiocomando da duplicare abbia la 433.92 Mhz, non sia quarzato o rolling code.


DUPLICAZIONE:

1- Sul radiocomando Aladino premere contemporaneamente e tenere premuti i tasti 1 e 3 fino a che il LED inizia a lampeggiare velocemente;

2- Rilasciare i tasti e premere il tasto sul radiocomando Aladino sul quale si vuole memorizzare il radiocomando originale;

3- Attendere che il LED del radiocomando Aladino si accenda in modo continuo, quindi sovrapponetevi il radiocomando originale con la parte frontale in corrispondenza dei tasti 2 e 3 ad una distanza di circa 1 cm dal Aladino (come indicato dalla figura) e premete il tasto del radiocomando originale che si vuole duplicare.

4- Se il codice è stato copiato correttamente il radiocomando Aladino emetterà 3 lampeggi. Il LED prima di

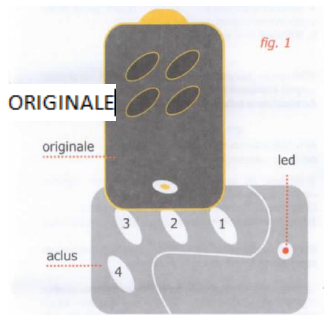

spegnersi lampeggerà velocemente per 3 secondi. Per duplicare altri codici ripetere la procedura dal punto 2 entro tre secondi dalla precedente memorizzazione (durante il lampeggio veloce). Trascorso il tempo max di 3 secondi, ripetere dal punto 1. Nel caso il radiocomando emettesse 6 lampeggi vuol dire che si sta cercando di duplicare un rolling code (codice variabile).

PROCEDURA PER GENERARE CODICI:

1- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 4 fino a che il LED lampeggia velocemente.

2- Premere il tasto sul quale si vuole generare il codice (una volta per generare un codice 12 bit, due volte per codice 24 bit).

3- Il LED emette tre lampeggi ad indicare che il codice è stato generato.

4- Per generare altri codici sugli altri canali ripetere la procedura.