


ISTRUZIONI ELVOX ETR5




- PROGRAMMAZIONE PER CANCELLO BATTENTE

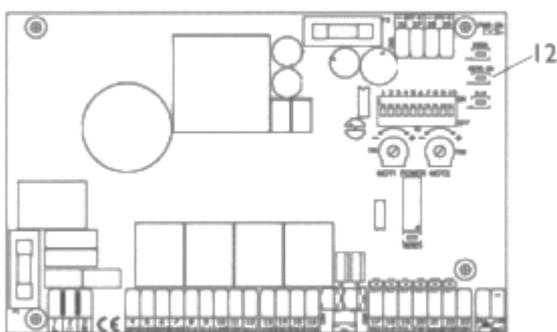

Premere e mantenere premuto il tasto **12** sulla centralina e premere e mantenere premuto il pulsante del nuovo telecomando che si vuole memorizzare. Aspettare che il lampeggiante emetta un lampeggio a conferma della memorizzazione, a questo punto rilasciare tutto.

- PROGRAMMAZIONE PER CANCELLO SCORREVOLE

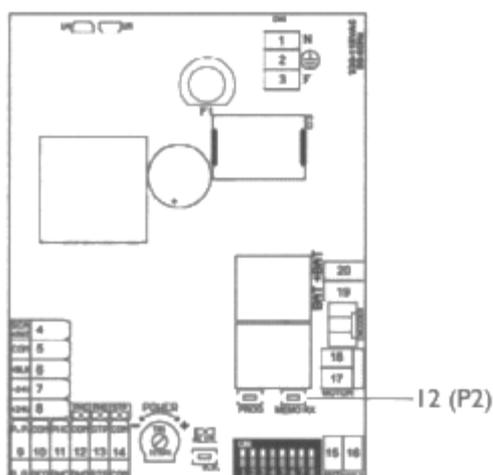

Premere e mantenere premuto il tasto **12 (P2)** sulla centralina e premere e mantenere premuto il pulsante del nuovo telecomando che si vuole memorizzare. Aspettare che il lampeggiante emetta un lampeggio a conferma della memorizzazione, a questo punto rilasciare tutto.

SE AVETE ALTRI MODELLI DI SCHEDE RICEVENTI, MANDATECI UNA FOTO SUL NOSTRO NUMERO WHATSAPP 3486560633 con il numero del vostro ordine d'acquisto così da potervi aiutare nella programmazione del vostro telecomando.