


## Manuale di programmazione telecomando Benincà IO-2WV

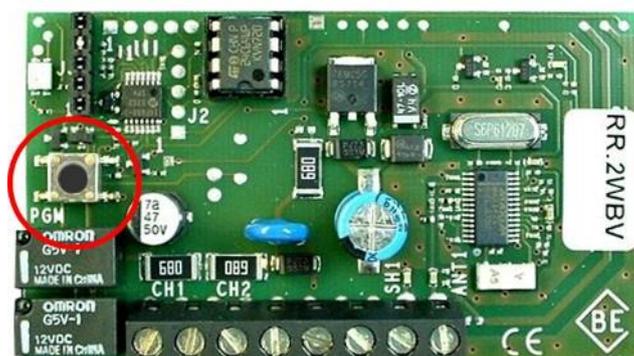

Procedura di programmazione:

- 1- Aprite la centrale e cercate la ricevitore radio, se non è come il modello della foto, seguite l'estremità del filo dell'antenna.
- 2- Premete per un secondo il tasto **PGM** di registrazione situato sulla scheda del ricevitore radio, il led di colore rosso (o verde) s'accende fisso.
- 3- Premete il tasto del nuovo telecomando che volete programmare, il led si deve spegnere per poi accendersi.
- 4- Se non ci sono altri telecomandi da programmare attendere che la spia si spenga prima di verificare il funzionamento del nuovo telecomando.