




## Manuale di programmazione telecomandi Benincà modelli:

LO.T1WCV - LO.T2WCV - LO.T4WCV - LO.T4W - CUPIDO.2RWV -  
CUPIDO.4RWV - T2WV – T4WV - TO.GO2WV - TO.GO4WV

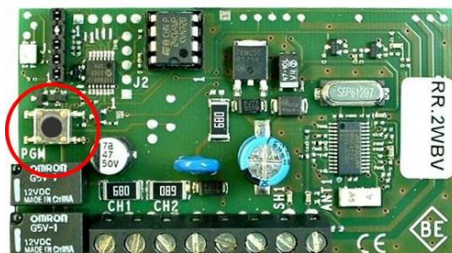

### Procedura di programmazione diretta:

- 1- Aprite la centrale e cercate la ricevitore radio, se non è come il modello della foto, seguite l'estremità del filo dell'antenna.
- 2- Premete per un secondo il tasto **PGM** di registrazione situato sulla scheda del ricevitore radio, il led di colore rosso (o verde) s'accende fisso.
- 3- Premete il tasto del nuovo telecomando che volete programmare, il led si deve spegnere per poi accendersi.
- 4- Se non ci sono altri telecomandi da programmare attendere che la spia si spenga prima di verificare il funzionamento del nuovo telecomando.

### Procedura di programmazione senza accedere alla scheda radio:

Questa procedura deve essere effettuata in prossimità all'automazione 1-2 metri).

- 1- Aprite lo sportello del vano batterie di un telecomando già programmato, pigiate per 2 secondi il pulsante sito all'interno, il led del telecomando si accende, rilasciate il pulsante.
- 2- Ora sempre sul telecomando già programmate pigiate per 2 secondi il tasto utilizzato per aprire il cancello (il cancello non deve aprirsi).
- 3- Prendete ora il nuovo telecomando e pigiate per 2 secondi il tasto corrispondente (quello che deve essere programmato per aprire il cancello).
- 4- Attendete 10 secondi per permettere alla scheda di uscire dalla programmazione, poi potrete verificare il funzionamento del nuovo telecomando.