


COMPOSIZIONE DEL CODICE DELLA "RADIO RICEVENTE DA ESTERNO" *Birio 868*

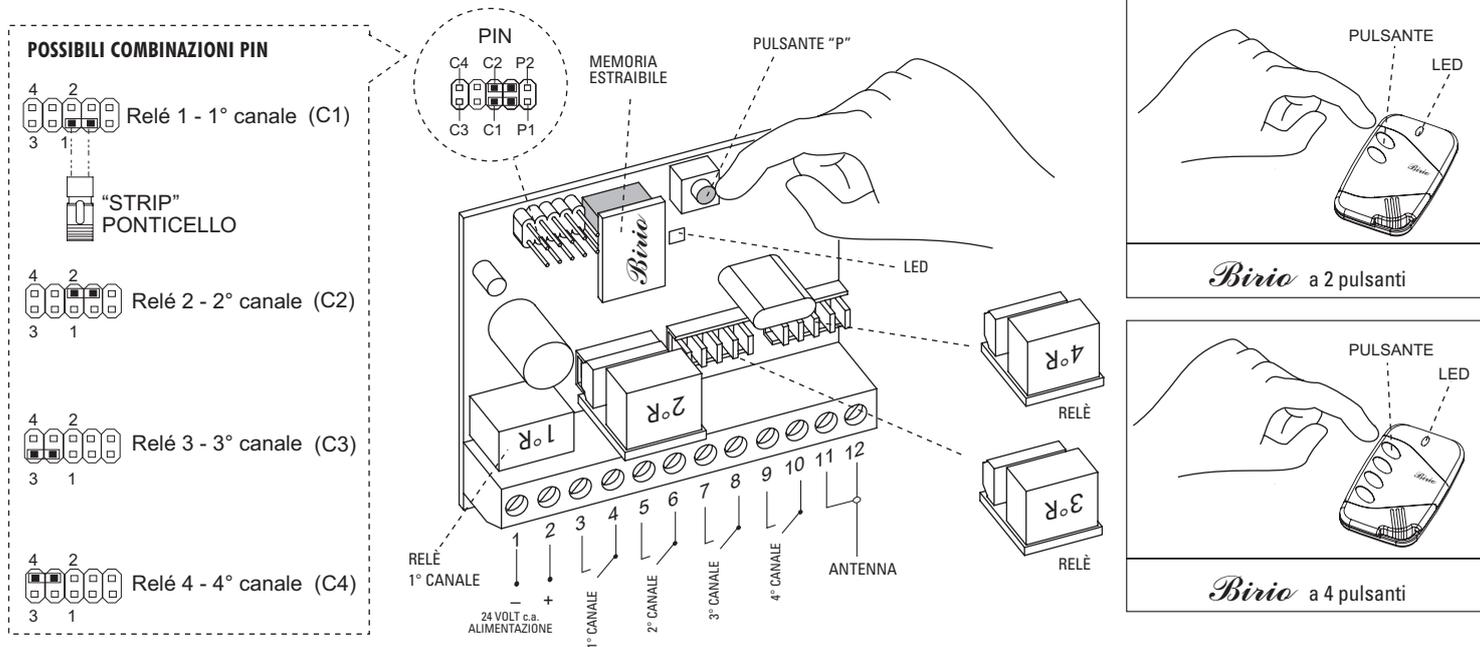

A MANCATA TENSIONE O TOLTA L'ALIMENTAZIONE 24 Vc.a. - 13 Vc.c. ALLA RICEVENTE, IL CODICE RIMANE MEMORIZZATO NELLA MEMORIA ESTRAIBILE CON LA POSSIBILITÀ DI INSERIRLA IN UN'ALTRA SCHEDA.

- 1) Inserire la Memoria estraibile ed alimentare la Radio Ricevente da Esterno collegando i morsetti 1(-) e 2 (+) con 24 V c.a., ed eseguire i collegamenti del contatto NA corrispondente al canale desiderato.
- 2) Inserire il ponticello "Strip" nella posizione **C1** stimolando il relé 1°R: relé corrispondente ai **morsetti 3 e 4 (1° Canale)**.
- 3) Premere contemporaneamente il **pulsante P** sulla Radio e un pulsante qualsiasi sul trasmettitore che si vuole far funzionare con il **1° Canale**, per una durata di 5 secondi circa. Come conferma della memorizzazione il Led rosso sulla scheda si accenderà. Rilasciare il **pulsante P** e il tasto del trasmettitore.
- 4) Togliere il ponticello "Strip" e infilarlo in un solo **PIN**.
- 5) Per la memorizzazione del **2°, 3° e 4° canale** si procede come precedentemente posizionando il ponticello "Strip" nei rispettivi **PIN** (vedi figura) e inserendo i rispettivi Relé nelle apposite sedi a seconda del canale desiderato.