

de nardi
PORTE DA GARAGE

Foglio istruzioni A BIANCO

TRASMETTITORE 4 CANALI

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	868.3 MHz
Batteria	3V CR2032
Dimensioni	66x38x15 mm

Tenere controllato lo stato di carica della batteria ed eventualmente provvedere alla sua sostituzione

Con la presente la ditta Pfactor S.R.L. dichiara che il trasmettitore 4 canali è conforme ai requisiti essenziali ed ad altre disposizioni pertinenti alla Direttiva 1999/5/CE

PF6838A_01_Foglio istruzioni INTRA A bianco | 5805_GR01_01_Foglio istruzioni INTRA A bianco

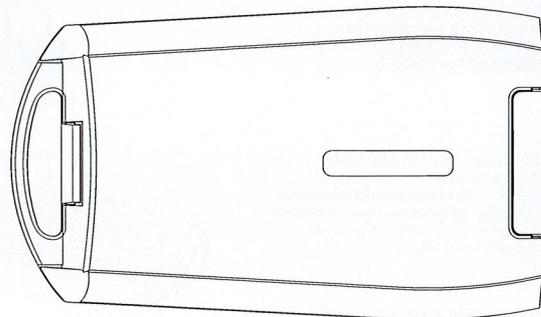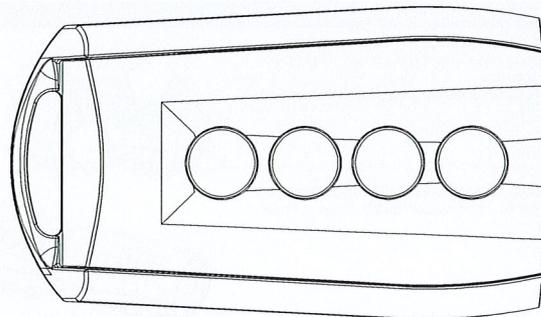

MEMORIZZAZIONE DEL CODICE RADIOCOMANDO DE NARDI SULLA RICEVENTE DE NARDI


Mettere il DIP8, presente sulla scheda della centralina, in ON.
Premere contemporaneamente il tasto 1 e 3 del radiocomando fino a quando il led lampeggerà velocemente. (Come in funzione D).
Premere il tasto desiderato. Il led sulla scheda eseguirà una serie di lampeggi ad indicare l'avvenuta memorizzazione. Rimettere il DIP8 in OFF.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DEI RADIOCOMANDI DE NARDI


A) Mentre si tiene premuto(1) il tasto 1 del radiocomando che si intende duplicare, (2)premere 4 volte il tasto 3.
Il led del radiocomando lampeggerà lentamente(3).



B) Mettere in appoggio frontalmente, led con led, il radiocomando originale con quello che si intende duplicare.

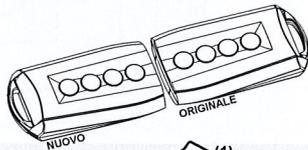


C) Premere sul radiocomando originale(1) il tasto da programmare e rilasciarlo non appena il led del radiocomando che si intende duplicare non sarà a luce fissa(2).
Dopo qualche secondo il led del radiocomando da duplicare lampeggerà in modo alternato(3).

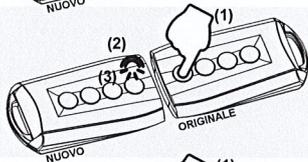

D) Allontanare il radiocomando da duplicare e premere contemporaneamente(1) sul telecomando originale i tasti 1 e 3 fino a quando il led lampeggerà velocemente(2).



E) Rimettere in appoggio frontalmente, led con led, il radiocomando originale con quello che si intende duplicare e premere sul radiocomando originale(1) il tasto da programmare. Rilasciarlo quando il led del radiocomando da duplicare lampeggerà velocemente(2).

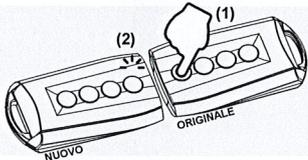


F) Attendere qualche secondo e premere, sul radiocomando che si intende duplicare, il tasto da programmare.




RIPRISTINO DEL CODICE ORIGINALE SUL RADIOCOMANDO DE NARDI

A) Mentre si tiene premuto(1) il tasto 1 del radiocomando, (2)premere 4 volte il tasto 3.
Il led del radiocomando lampeggerà lentamente(3).
B) Tenere premuto il tasto da ripristinare, fino allo spegnimento del led.

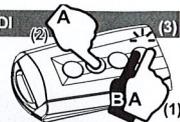


PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI UN RADIOCOMANDO FAAC SU UN RADIOCOMANDO DE NARDI


A) Mentre si tiene premuto(1) il tasto 1 del radiocomando De Nardi, (2)premere 4 volte il tasto 3.
Il led del radiocomando lampeggerà lentamente(3).

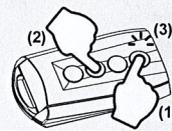

B) Mettere in appoggio frontalmente, led con led, il radiocomando originale FAAC con il radiocomando De Nardi da programmare.

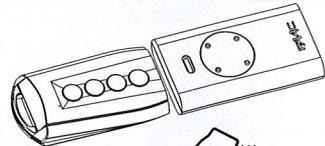


C) Premere sul radiocomando originale FAAC(1) il tasto da programmare e rilasciarlo non appena il led del radiocomando De Nardi sarà a luce fissa(2).
Dopo qualche secondo il led del radiocomando De Nardi lampeggerà in modo alternato(3).

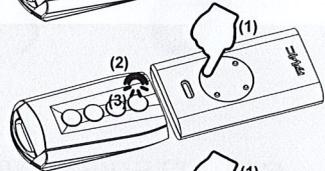

D) Allontanare il radiocomando originale FAAC e premere contemporaneamente(1), sullo stesso, i tasti a croce fino a quando il led lampeggia(2).



E) Rimettere in appoggio frontalmente, led con led, il radiocomando originale FAAC con quello De Nardi e premere sul radiocomando originale(1) il tasto da programmare.
Rilasciarlo quando il led del radiocomando da De Nardi lampeggerà velocemente(2).

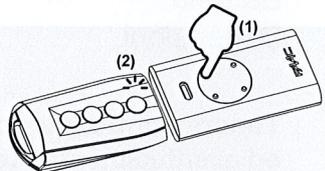

F) Attendere qualche secondo e premere, sul radiocomando De nardi, il tasto da programmare.
Il led si spegnerà a codice acquisito.

