

RICHIUSURA ALLA RIACCENSIONE



ATTENZIONE! Questa funzione è disponibile solo se l'interruttore 3 del dip a 4 vie è in posizione di OFF.

- * La centralina esegue un ciclo di apertura **SOLO** se nell'istante in cui è mancata tensione di alimentazione, l'automazione si trovava in posizione di aperto.



Se durante l'installazione, per qualsiasi motivo, si vuole accendere la centralina senza che esegua il ciclo di apertura, è sufficiente porre in ON l'interruttore 1 del dip a 4 vie prima di dare tensione e successivamente riportarlo in OFF a centralina in tensione.


GESTIONE DEI CODICI TELECOMANDI

- La centralina è in grado di gestire diversi tipi di codice. Il primo telecomando appreso determina quale tipo di codice gestirà la centralina. Di conseguenza, non si possono apprendere telecomandi con tipo di codice differente dal primo telecomando appreso.


! Si ricorda che per gestire i telecomandi, la centralina deve essere provvista di modulo radio. Vedere paragrafo 'Installazione del modulo radio'.

CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA

! Questa operazione deve essere eseguita ogni volta che si deve apprendere il primo telecomando.
La cancellazione è possibile solo ad automazione in posizione di CHIUSO. Assicurarsi che l'interruttore 1 del dip a 4 vie sia in posizione di OFF.



1
Tenere premuto il pulsante sulla scheda fino a che il led non inizia a lampeggiare.



2
Attendere che il led ritorni al lampeggio normale.

APPRENDIMENTO DI UN TELECOMANDO


! L'apprendimento è possibile solo ad automazione in posizione di CHIUSO. Assicurarsi che l'interruttore 1 del dip a 4 vie sia in posizione di OFF.




1
Premere il pulsante sulla scheda. Il led rimane acceso.




2
Premere il tasto del radiocomando da associare al comando START.
Se non si vuole assegnare alcun tasto al comando START, attendere il lampeggio del led.

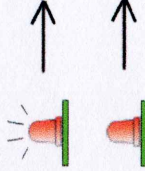


Se il led esegue un lampeggio veloce, di seguito un lampeggio lento e poi rimane acceso, significa che il codice è stato appreso.



Se alla pressione del tasto del radiocomando il led rimane acceso, il radiocomando non è compatibile.
Se il led lampeggia lentamente significa che la memoria codici è piena.

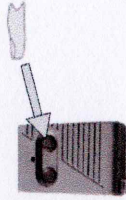

3
Dopo l'apprendimento del comando START il led si ripropone acceso. Premere il tasto del radiocomando da associare al comando PEDONALE.
Se non si vuole assegnare alcun tasto al comando PEDONALE, attendere che il led torni a lampeggiare normalmente.

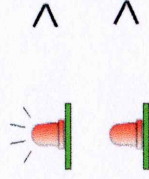


Se il led esegue un lampeggio veloce e di seguito torna a lampeggiare normalmente, significa che il codice è stato appreso.

Se alla pressione del tasto del radiocomando il led rimane acceso, il radiocomando non è compatibile.

Se il led lampeggia lentamente significa che la memoria codici è piena.

→ Per apprendere un altro telecomando, ripetere l'operazione dal primo passaggio.

INSTALLAZIONE DEL MODULO RADIO

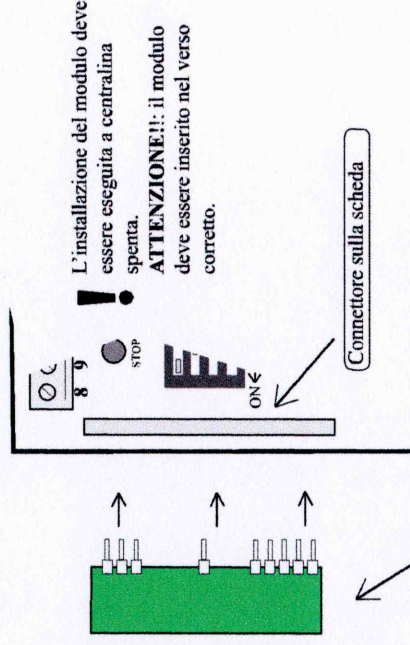

! L'installazione del modulo deve essere eseguita a centralina spenta.


ATTENZIONE!!! il modulo deve essere inserito nel verso corretto.

Connettore sulla scheda

(Lato posteriore del modulo)

! **IMPORTANTE!!** Se il modulo viene rimosso e sono stati appresi dei codici, **DEVE ESSERE ESEGUITO IL RESET DELLA MEMORIA CODICI** (vedere 'CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA').

ALIMENTAZIONE DEGLI ACCESSORI

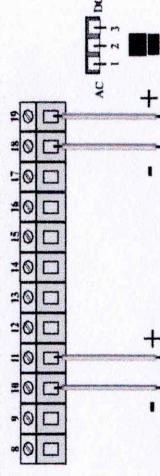

Tip: 12 Volt corrente continua.
Massima corrente: 50mA

CON JUMPER SU 1-2
Tip: 24 Volt corrente alternata.
Massima corrente: 300mA

CON JUMPER SU 2-3
Tip: 24 Volt corrente continua.
Massima corrente: 100mA