Programmazione Telecommande 6203 à 12 bit

Il telecomando 6203 a 12 bit è fornito in colore blu o trasparente e con tasti sempre trasparenti.
Il telecomando possiede 3 canali di trasmissione: il primo premendo il tasto "on", il secondo premendo il tasto "off" ed il terzo premendo entrambi i tasti “on + off”. Ogni canale di trasmissione è precodificato in fabbrica, con codici a 12 bit (vedi pagina dedicata nel manuale). Consigliamo di sostituire il codice standard di fabbrica con un codice segreto personalizzato così da prevenire l’apertura accidentale dell’automatismo tramite altri telecomandi aventi lo stesso codice memorizzato.

PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE DI UN CODICE PERSONALE NEL TELECOMANDO

1. Premere contemporaneamente i tasti ON e OFF del telecomando per circa 10 secondi fino a quando il LED si accende di luce fissa. Rilasciare i tasti, il LED si spegne. Da questo momento il telecomando è nella funzione di programmazione.
2. Premere e rilasciare il tasto che si intende usare per trasmettere il nuovo codice, il LED si accende e si spegne.
3. Premere in successione i tasti OFF e ON componendo una serie di 12 impulsi destinati a creare il vostro codice personale. Ad ogni impulso attendere che il LED si accenda e si spenga. NOTA: se siete già in possesso di un altro telecomando Allducks precedentemente memorizzato, potete utilizzare la stessa successione di tasti, così da evitare la “procedura di memorizzazione” nella centralina Allducks.
4. Al tredicesimo impulso, il telecomando lampeggerà per indicarvi che la programmazione è stata accettata.

MEMORIZZAZIONE e CANCELLAZIONE DEI CODICI NELLA CENTRALINA ELETTRONICA

ATTENZIONE: le seguenti operazioni devono essere effettuate con l’automatismo in posizione di CHIUSO

A) Memorizzazione del nuovo codice personalizzato
1. Premere il pulsante P1della centralina, quando il LED rosso si accende di luce fissa rilasciare il pulsante.
2.Premere il tasto del telecomando con memorizzato il codice personale.
3. Il LED rosso lampeggia 1 volta per confermare l’accettazione del codice.
4.Premendo nuovamente il tasto del telecomando l’automatismo inizierà una manovra di apertura confermando la corretta esecuzione della procedura di memorizzazione.

B) Cancellazione dei codici presenti nella centralina. Per cancellare la memoria della centralina elettronica premere il tasto P1 e mantenerlo premuto per circa 10 secondi fino a che il LED rosso lampeggi e si spenga.
Una volta che il LED rosso sarà spento, la centralina avrà eliminato dalla sua memoria tutti i codici precedentemente memorizzati.
ATTENZIONE: non è possibile l'eliminazione parziale dei codici in memoria. Questa procedura comporterà la perdita di tutti i codici memorizzati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso in cui il telecomando non dialoghi con la centralina, procedere come segue:
1) Sostituire la batteria del telecomando con una nuova.
2) Cancellare la memoria della centralina dell’automatismo (vedi capoverso B) , e poi ripetere la procedura di memorizzazione del codice nella centralina

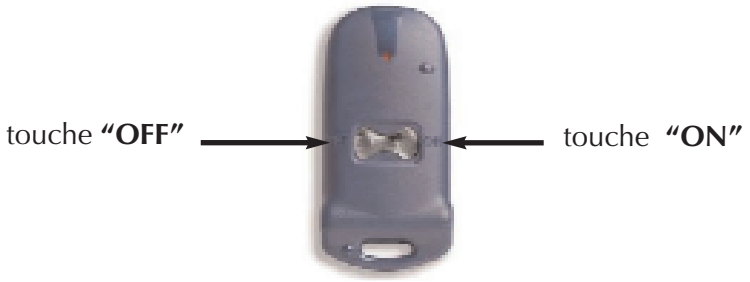
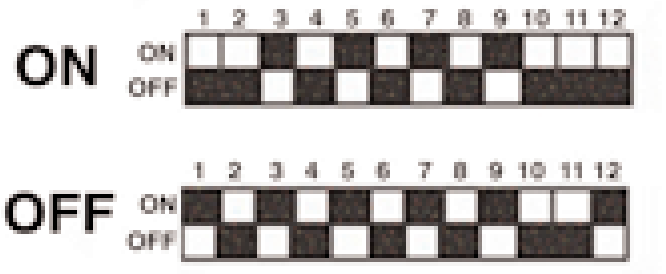
CODICI STABDARD: