

IT Radiocomando Quarzato e 433 Mhz

► BATTERIA E APERTURA [1]

Aprire il guscio con l'aiuto di un cacciavite a stella per rimuovere la vite A di bloccaggio. In caso di sostituzione delle batterie verificare la corretta polarità.

Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento.

► AUTOGENERAZIONE CODICI [2]

Il radiocomando nasce dalla fabbrica solo con un codice di collaudo sul primo tasto, il resto è vuoto: Questa procedura genera nuovi codici per tutti i pulsanti e cancella quelli precedentemente memorizzati.

(433Mhz)

- Premere pulsante 1 e subito dopo il pulsante 4 mantenendoli premuti entrambi.
- Attendere circa 8 secondi e il led L inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante 1 e dopo qual che istante il pulsante 4


(Frequenze Quarzate)

- Premere pulsante 3 e subito dopo il pulsante 2 mantenendoli premuti entrambi.
- Attendere circa 8 secondi e il led L inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante 3 e dopo qualche istante il pulsante 2

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso su più di un miliardo di combinazioni diverse.



► INSERIMENTO DEL QUARZO E ACCORDATURA [3-4]

Nell'apposita sede autobloccante inserire il quarzo F dopo averlo scelto nella frequenza e tagliato come in figura. Posizionare l'accordatore I con l'antenna del radiocomando in linea H. Premere con l'aiuto di una matita uno dei pulsanti e mantenendolo premuto, agire delicatamente ed accuratamente con il cacciavite ceramico sulla vite G, fino ad ottenere il massimo della luminosità dell'accordatore I. A questo punto il radiocomando è accordato in base a quello specifico quarzo inserito.

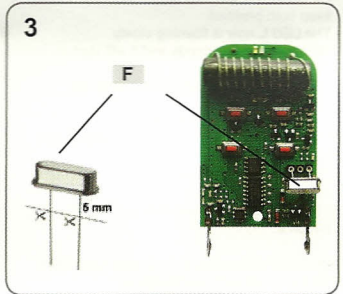

► APPRENDERE UN CODICE [5]

- (433Mhz) Premere pulsante 1 e subito dopo il pulsante 4, rilasciarli contemporaneamente.
- (Quarzo) Premere pulsante 3 e subito dopo il pulsante 2 rilasciarli contemporaneamente.
- Il led L rimane acceso per 5 secondi, è il tempo limite per la programmazione.
- Durante questo tempo premere e mantenere premuto il pulsante scelto per la copia, può essere indifferente 1, 2, 3, 4.
- Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando X compatibile di cui si vuole copiare il codice ed avvicinarli come indicato nella foto 5, facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare X, solitamente posta nella parte anteriore (verificare sempre la posizione aprendo il TX), sia vicinissima al componente ricettivo del ROX QC.

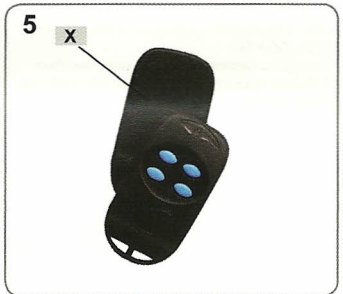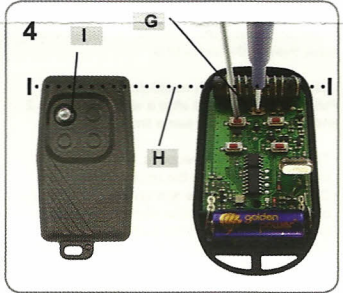

Il led L trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.

