

## Copiare un telecomando CAME Twin 2/4 usando un altro telecomando TWIN già programmato.

Seguire con attenzione queste indicazioni per una corretta duplicazione del telecomando.

**Importante:** Verificare che telecomando non sia bloccato con il **blocco chiave**, il sistema di protezione che impedisce duplicazioni non autorizzate.

### Come capire se il blocco chiave è attivo?

Se durante la procedura sotto indicata non riuscite a programmare il nuovo telecomando, significa che il blocco chiave è attivo.

Se conosci il codice chiave (perché l'installatore te la fornito) puoi passare direttamente al paragrafo **“Duplicare il tuo twin con il codice blocco attivo”**

### Procedura di programmazione senza blocco chiave.

Pigiare contemporaneamente i tasti P1 e P2 del trasmettitore da programmare fino a quando il led non lampeggi più velocemente.

In seguito premere il tasto da programmare fino a che il led rimarrà acceso fisso.

Da questo momento avete 10 secondi per trasferire il codice. Appoggiare il telecomando funzionante sulla parte posteriore del trasmettitore da programmare e premere un tasto che volete duplicare.




## Come impostare un codice segreto su un primo telecomando (che chiamiamo master).

Con questa procedura imposteremo il **telecomando Twin** con un codice segreto, una volta terminata la procedura non si potranno duplicare altri telecomandi se non da chi possiede tale codice.


Aprire il vano batteria, all'interno troverete delle levette numerate dal 1 al 10, imposta una combinazione delle levette ON o OFF che desideri, per esempio 2,5,8,9 ON (l'impostazione senza una levetta in ON non è ammessa) e trascrivila utilizzando lo schema qui sotto indicato.

Queste impostazioni vanno conservare in un posto sicuro e servirà per poter effettuare altre copia del telecomando, se viene persa non si potrà più effettuare copie del telecomando.

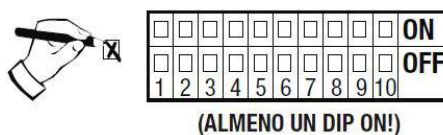

### Ecco come procedere:

- Mantieni premuto il tasto P1 e P2 contemporaneamente, il led lampeggia lentamente, dopo 5 secondi lampeggia più velocemente.

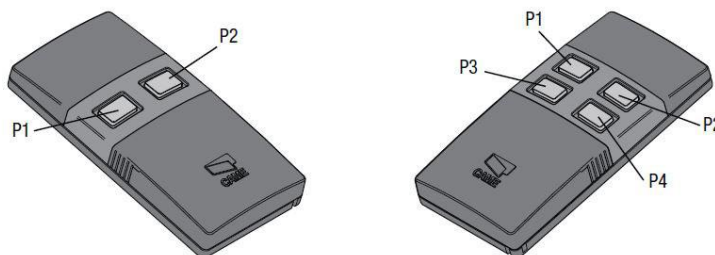

- Rilasciare solo il tasto P1 (quello di sinistro vista led sopra), il led continuerà a lampeggiare velocemente per altri 4 secondi.
- Trascorsi questi 4 secondi il led rimarrà acceso in modo continuo, da questo momento sarà possibile rilasciare anche il tasto P2. Il codice è ora memorizzato!
- Ora andate con il telecomando memorizzato sull'impianto, aprite la scatola e cercate il pulsante radio contrassegnato CH1 e tenetelo premuto, il led lampeggerà regolare. Trasmittete ora il tasto del telecomando Came TWIN che volete programmare, il led sulla scheda rimarrà fissa a conferma della corretta programmazione. **(Se la vostra centralina è il modello con il display, in questo caso, dovete seguire la procedura "programmazione telecomando" indicata sul manuale che avete ricevuto in dotazione con l'impianto).**
- Rimettere tutte le levette in posizione OFF.

## Duplicare un telecomando Twin con il codice blocco attivo

- Impostare il codice a levette (quello che avete conservato in precedenza come prima programmazione che abbiamo chiamato master) sul trasmettitore già in uso. Su quello nuovo non si deve impostare nulla.
- Pigiare contemporaneamente i tasti P1 e P2 del trasmettitore da programmare fino a quando il led non lampeggi più velocemente.
- Ora premere il tasto da programmare. A questo punto il led rimane acceso fisso
- Da questo momento avete 10 secondi per procedere alla duplicazione. Appoggiare il trasmettitore in uso (quello funzionante) sulla parte posteriore del trasmettitore da codificare e premere il tasto da duplicare.



Quando il telecomando sarà memorizzato, il led lampeggerà per 3 volte. Ora potete uscire dalla programmazione rimettendo tutte le levette in OFF.