


ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DA REMOTO DEL TELECOMANDO CARDIN S449 2 / 4 TASTI

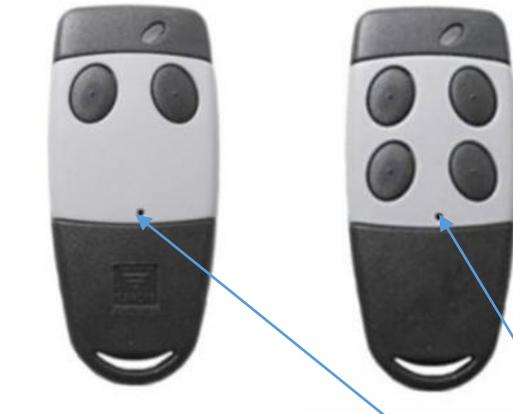

- Avvicinarsi a pochi metri dall'automazione.
- Premere con qualcosa di appuntito il tasto nascosto (piccolo foro davanti) del telecomando **GIA' IN USO**, in prossimità dell'automazione udirete un fischio.
- Premere il tasto che si vuole copiare del telecomando **già programmato**. Il ricevitore emetterà un ulteriore breve fischio.
- Prendere il **NUOVO TELECOMANDO** e premere il tasto che si vuole programmare entro 5 secondi.
- Il ricevitore emetterà due brevi fischi per confermare la registrazione del nuovo telecomando.

Se durante l'ultima fase "premere il **nuovo telecomando**" si udisse un fischio continuo sull'impianto, significa che questa procedura da remoto non può essere effettuata, in quanto, è stata disabilitata dal manutentore dell'impianto.