


“Copia” di vecchio trasmettitore Ballan con SMART TM, TI, TA (no TMX)

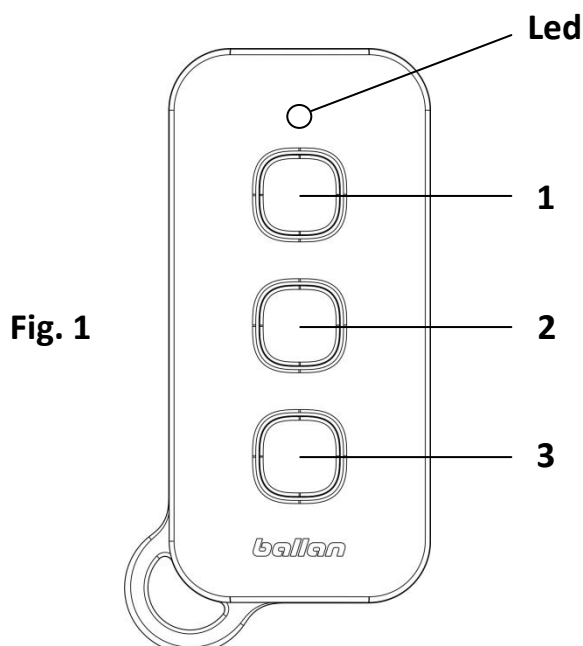

- Mettere i due trasmettitori a circa 20 cm
- Premere i pulsanti 1 e 2 (rif. 1, Fig. 1) dello nuovo SMART a cui associare il vecchio codice e tenerli premuti per circa 5 secondi: il led passa dal colore rosso al colore verde
- Premere **subito** il pulsante a cui associare il codice da copiare, il led inizierà a lampeggiare di colore verde
- Premere e tenere premuto entro 10 secondi un pulsante del vecchio trasmettitore
- A programmazione avvenuta il led dello SMART rimane acceso verde per 1 sec. circa, poi cessa di lampeggiare: a questo punto rilasciare il pulsante del trasmettitore “copiato”

NOTA BENE

Nel caso di codifica “rolling” il pulsante copiato del nuovo trasmettitore andrà “appreso” nella ricevente facendo riferimento alle relative istruzioni

