

**A**


**B**



PER DUPLICARE O MODIFICARE NUOVI TRASMETTITORI, CHE DEVONO COMANDARE LA STESSA RICEVENTE, BISOGNA ESEGUIRE DUE OPERAZIONI IN SEQUENZA ED AVERE A DISPOSIZIONE UN TRASMETTITORE GIÀ CODIFICATO. TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE FATTE NELLE VICINANZE DI 10 O 20 METRI DALLA RICEVENTE ATTIVATA CON ANTENNA.

**1ª OPERAZIONE**

Con il nuovo trasmettitore "A" (non codificato in precedenza) si schiacciano due pulsanti qualsiasi contemporaneamente per 10 secondi. Una volta lasciati i due pulsanti si hanno 15 secondi di tempo per fare la seconda operazione.

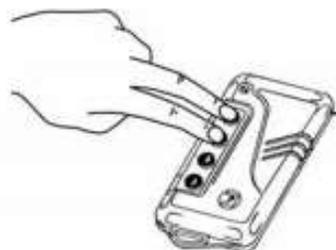

**A**

**2ª OPERAZIONE**

Con il trasmettitore "B" (codificato in precedenza) si schiacciano due pulsanti contemporaneamente (gli equivalenti del trasmettitore "A") per un tempo di 10 secondi. Una volta lasciati liberi i pulsanti la ricevente leggerà la codifica del nuovo trasmettitore quando questo verrà usato.

**B**



TRASMETTITORE  
SENZA CODIFICA

QUESTA SEQUENZA DI OPERAZIONI VA FATTA PER OGNI TRASMETTITORE SINGOLO CHE SI VUOLE AGGREGARE A QUELLI GIÀ CODIFICATI.

CON DUE PULSANTI SCHIACCIATI CONTEMPORANEAMENTE NON SI AZIONA NESSUN RELÉ DI COMANDO.

TRASMETTITORE  
CODIFICATO IN PRECEDENZA