

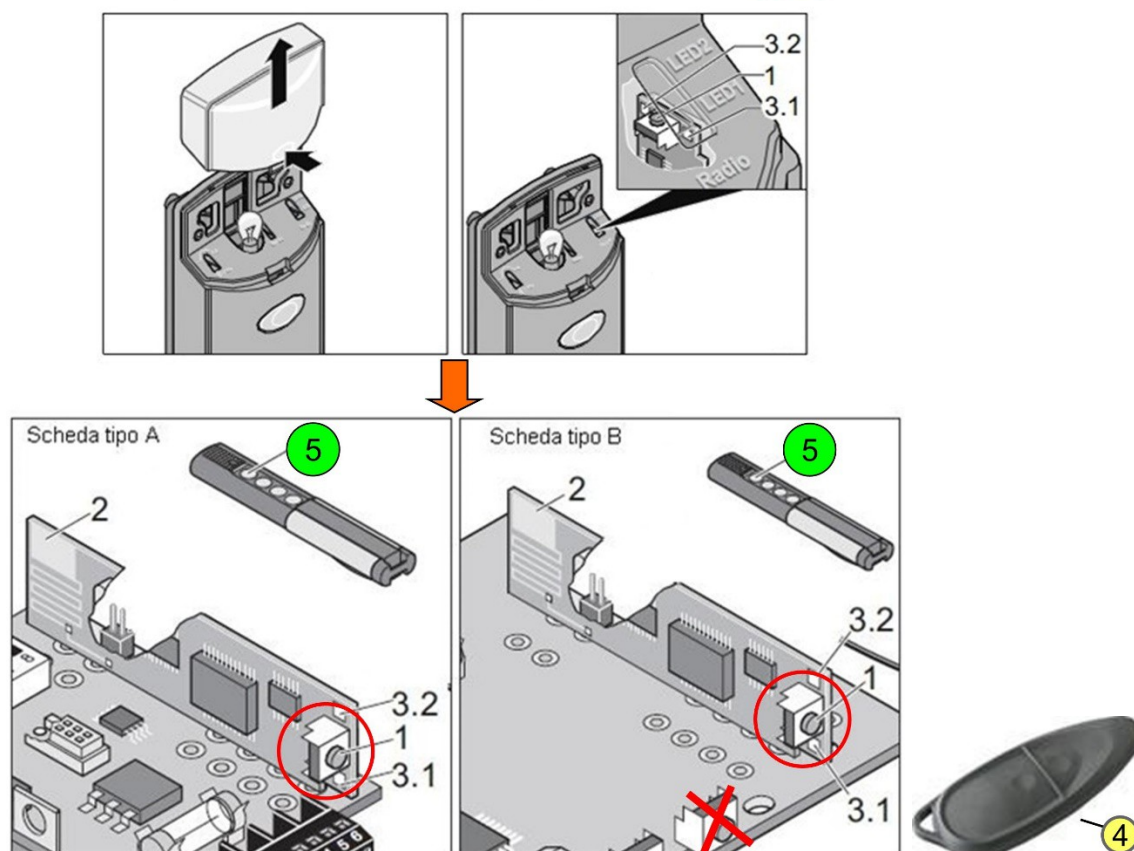


Figura Sommer mod. 4013 – 4014 **fig. n. 5** – mod. 4022 **Fig. 4**


Autoapprendimento del telecomando

- Premere il pulsante di apprendimento **(1) (cerchiato di rosso)**.
- 1 volta per il canale 1, il led (3.1) s'illumina
- 2 volte per il canale 2, il led (3.2) s'illumina
- Premere il tasto desiderato sul telecomando, finché il Led 1 si spegne (led 2 se si è selezionato sulla scheda il secondo canale).
- Il led si spegne. L'operazione di autoapprendimento è conclusa.
- Importante” se entro 10 secondi non viene inviato alcun codice, il radiorecettore si porta nella modalità di funzionamento normale.
- Per Interrompere la modalità di apprendimento: premere ripetutamente il pulsante di apprendimento (1) fino a che tutti i led sono spenti.

Effettuare l'autoapprendimento di altri telecomandi. Ripetere i passi descritti sopra.

Sono disponibili max 112 posizioni di memoria per radiricevitore.

Programmazione del nuovo telecomando da remoto senza accedere alla centralina.

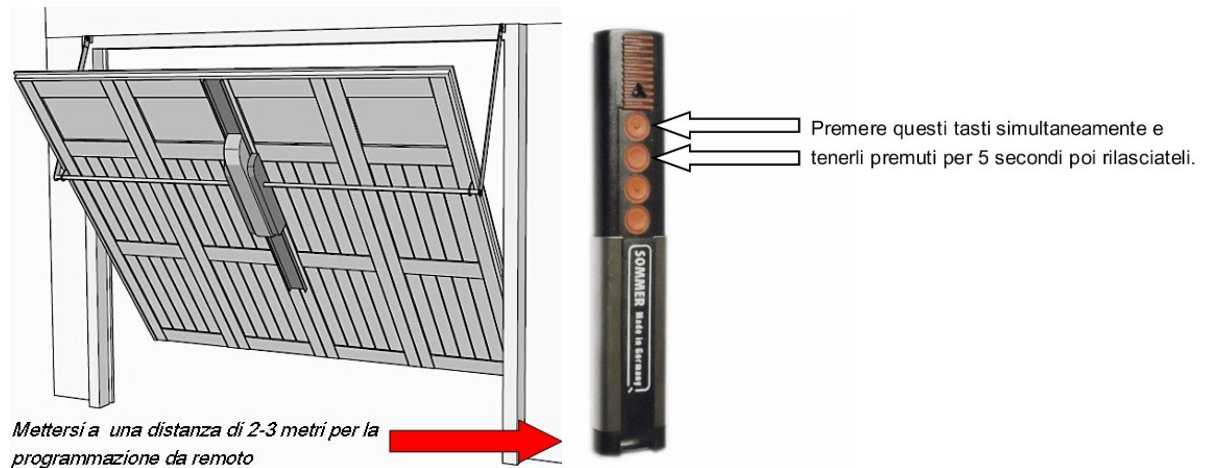

Importante: Prima di iniziare la programmazione verificate che vostro telecomando abbia i tasti perfettamente funzionanti, in oltre, si consiglia per la buona riuscita della programmazione, di sostituire la batteria sul vecchio telecomando. Modello della batteria: litio 3v CR2032

- 1) Mettersi ad alcuni metri dall'automazione, premere per 5 secondi i due tasti superiori del telecomando già programmato, trascorso i 5 secondi rilasciare i tasti.
- 2) Immediatamente dopo premere, sul nuovo telecomando, il tasto che volete programmare.
- 3) Attendere 10 secondi prima di provare il nuovo telecomando.