

IRIS^{TOP}

versione

SPECIFICHE GENERALI

COMPATIBILITÀ

Compatibile con la maggior parte dei radiocomandi a codice fisso e rolling di diversa frequenza, per ogni singolo tasto.

MODELLI E VARIANTI COLORE



- Batteria 3V 2032



IT02-2



IT012-2



IT13-12-2



IT1014-2



IT1015-2

COLORE LED

Trasmette con il **LED VERDE** quando:

- Memorizza un codice fisso.
- Trasmette un codice fisso.
- Durante la fase di MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO.

Trasmette con il **LED ROSSO** quando:

- Memorizza un codice rolling.
- Trasmette un codice rolling.

PROCEDURA TRASMISSIONE TASTO NASCOSTO/SORGENTE

- 1- Premere contemporaneamente i 2 tasti fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Ripremere contemporaneamente i 2 tasti fino a quando il led lampeggia per 2 volte consecutive a intermittenza.
- 3- Durante il lampeggio premere il tasto programmato e finché non viene rilasciato, l'**IRIS** trasmetterà il codice SORGENTE.

PROCEDURA TRASMISSIONE CONTINUA

Questa funzione viene eseguita nel tasto già operativo e permette di trasmettere il segnale fino al suo rilascio.

- 1- Sul radiocomando **IRIS** premere i 2 tasti contemporaneamente fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Successivamente, ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 2 volte consecutive a intermittenza.
- 3- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 3 volte consecutive a intermittenza.
- 4- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 4 volte consecutive a intermittenza.
- 5- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 5 volte consecutive a intermittenza.
- 6- Mentre lampeggia, premere il tasto di **IRIS** desiderato e rilasciarlo quando il led diventa fisso sul **ROSSO** per poi spegnersi.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

ACM®	ATA®	BALLAN® mod. 4013 - 4014 FM400B	BEB PROGET®
BREDA® mod. 4014-4013	CARDIN® mod. FM400E - XRADO - S437 BLUE - S437 YELLOW	CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT®	CRAWFORD®
CLEMSA® mod. MUTANCODE T - T8	CYACSA®	DASPY®	DEA SYSTEM®
DML® mod. GO - GO MINI	DOORHAN®	ECOSTAR®	FORSA® mod. TP - GO MINI
GENIE®	HORMANN®	ITALFILE® mod. JANE R	JCM® mod. GO - GO MINI
KING GATES®	LIFE®	MERLIN®	NORMSTAHL®
NOVOFERM®	PUJOL®	SEAV®	SOMFY®
SOMMER®	STAGNOLI®	TELCOMA®	

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Quando diventa fisso il led del **PRIME TOP/IRIS TOP**, significa che ha appreso; rilasciare quindi il tasto del radiocomando originale.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE MANUALE

La memorizzazione va eseguita agendo direttamente sulla centrale dell'impianto.

- 1- Sulla ricevente premere e rilasciare il tasto **MEMO-PGM-PROG-P1-P2-RADIO-CODE** e successivamente premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE STANDARD

ALLMATIC®	APRIMATIC®	BENINCÀ®	BREDA® mod. BFOR-TCE-TEQP
CAME® mod. AT02 - AT04 - AT02 EV - AT04EV - TOP44RBN - TOP4REN - TTSD4RKS		CARDIN®	CASALI® mod. A252/254RC
DML® mod. NEO - TWIIN	FAAC® mod. RC	FORSA® mod. NEO - TWIN	GENIUS® mod. ADXY
GIBIDI®	JCM® mod. NEO - TWIN	KEY®	MHOUSE®
MOOVO®	NICE® mod. SMILO	O&O®	PRASTEL®
SEA®	TAU®	VDS®	

La procedura va eseguita lontana dall'impianto da abilitare.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Quando diventa fisso il led del **PRIME TOP/IRIS TOP**, significa che ha appreso; rilasciare quindi il tasto del radiocomando originale.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato, rilasciarlo quando il led rosso si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE STANDARD

BENINCÀ®
mod. HAPPY VA - IRI VA - TO.GO VA

La procedura va eseguita lontana dall'impianto da abilitare.

- 1-** Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2-** Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3-** Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4-** Quando diventa fisso il led del **PRIME TOP/IRIS TOP**, significa che ha appreso; rilasciare quindi il tasto del radiocomando originale.

SE NELL'ULTIMA FASE DI DUPLICAZIONE IL LED DIVENTA VERDE PER POI SPEGNERSI, SIGNIFICA CHE NON È POSSIBILE LA DUPLICA



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1-** Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato, rilasciarlo quando il led rosso si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2-** Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

BFT®

La procedura va eseguita lontana dall'impianto da abilitare.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** diventa fisso.
- 4- Il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** ricomincia a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del radiocomando originale premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 e rilasciarli quando il led ritorna nuovamente fisso per poi spegnersi.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato, rilasciarlo quando il led rosso si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DA PRIME TOP A PRIME TOP

Questa procedura viene eseguita quando si vuole duplicare un **PRIME** da un **PRIME** già programmato. Chiameremo il **PRIME** da duplicare **RADIOCOMANDO A** e quello programmato **RADIOCOMANDO B**.

- 1- Sul **RADIOCOMANDO A** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **RADIOCOMANDO A** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere il tasto del **RADIOCOMANDO B** che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** diventa fisso.
- 4- Il led del **RADIOCOMANDO A** ricomincerà a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del **RADIOCOMANDO B** premendo contemporaneamente i tasti **2** e **4** e rilasciarli quando il led (del **RADIOCOMANDO B**) lampeggia; quindi premere il tasto programmato e rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** ritorna nuovamente fisso per poi spegnersi.



RADIOCOMANDO B
già programmato



RADIOCOMANDO A

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DA IRIS TOP A IRIS TOP

Chiameremo **IRIS TOP** da duplicare **RADIOCOMANDO A** e quello già operativo **RADIOCOMANDO B**.

- 1- Sul **RADIOCOMANDO A** premere i 2 tasti contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **RADIOCOMANDO A** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere, senza rilasciare, il tasto del **RADIOCOMANDO B** che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** diventa fisso sul **ROSSO**.
- 4- Il **RADIOCOMANDO A** ricomincerà a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del **RADIOCOMANDO B**.

La sorgente del **RADIOCOMANDO B** viene trasmessa premendo contemporaneamente i 2 tasti fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**. Successivamente, ripremere contemporaneamente i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 2 volte consecutive a intermittenza.

- 5- Mentre i 2 radiocomandi lampeggiano, premere nuovamente il tasto del **RADIOCOMANDO B** fino a che il led **ROSSO** del **RADIOCOMANDO A** ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.

RADIOCOMANDO B
già programmato



RADIOCOMANDO A

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE RADIOCOMANDI A CODICE FISSO

Compatibile con radiocomandi a CODICE FISSO MULTIFREQUENZA, escluse quelle quarzate.

- 1-** Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2-** Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3-** Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4-** Quando il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** diventa **VERDE** fisso e poi si spegne, significa che ha appreso; rilasciare quindi il tasto del radiocomando originale.

Terminata la procedura, il tasto programmato del **PRIME TOP/IRIS TOP** trasmetterà il segnale con il led **VERDE** e sarà subito funzionante.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

AVIDSEN®
V2®

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **PRIME TOP** diventa fisso.
- 4- Il led del **PRIME TOP** ricomincerà a lampeggiare, quindi ripremere lo stesso tasto del radiocomando originale fino a che il led **ROSSO** ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO - V2®

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto del **PRIME TOP** programmato, rilasciarlo quando il led rosso si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE MANUALE - AVIDSEN®

La memorizzazione va eseguita agendo direttamente sulla centrale dell'impianto.

- 1- Sulla ricevente premere e rilasciare il tasto, a seconda del modello, **PGM**, **MEMO**, **PROG**, così il led si accenderà.
- 2- Premere il tasto del **PRIME TOP** programmato e rilasciarlo quando il led della ricevente lampeggia.
- 3- Attendere che il led della ricevente termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto programmato del **PRIME TOP** per verificare il corretto funzionamento.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE IDENTICA - V2®

Questa procedura viene utilizzata quando il tasto del **PRIME** non si programma dopo aver eseguito la procedura di memorizzazione automatica via radio

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP** premere i tasti **3** e **4** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Quando diventa fisso il led del **PRIME TOP**, significa che ha appreso e sarà subito funzionante.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DA PRIME TOP A PRIME TOP - V2® AVIDSEN®

Questa procedura viene eseguita quando si vuole duplicare un **PRIME TOP** da un **PRIME TOP** già programmato.

Chiameremo il **PRIME TOP** da duplicare **RADIOCOMANDO A** e quello programmato **RADIOCOMANDO B**.

- 1- Sul **RADIOCOMANDO A** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **RADIOCOMANDO A** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere il tasto del **RADIOCOMANDO B** che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** diventerà fisso.
- 4- Il led del **RADIOCOMANDO A** ricomincerà a lampeggiare, quindi ripremere lo stesso tasto del **RADIOCOMANDO B** fino a che il led **ROSSO** ritorna fisso una seconda volta, per poi spegnersi.

RADIOCOMANDO B
già programmato



valido per V2®



RADIOCOMANDO A

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

FAAC®
per tutti i mod. SLH

GENIUS®
mod. AMIGO - GOLD - KILO

La procedura va eseguita solo se il radiocomando originale è un master. È un master quando alla pressione di uno dei tasti il led effettua un doppio lampeggio. Nel caso in cui il led rimanga fisso la procedura non potrà essere eseguita.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** diventerà fisso.
- 4- Il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** ricomincerà a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del radiocomando originale premendo contemporaneamente i tasti **1** e **2** e rilasciarli quando il led (del radiocomando originale) inizierà a lampeggiare.
- 5- Mentre il led lampeggia, premere nuovamente il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare fino a che il led **ROSSO** del **PRIME TOP/IRIS TOP** ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere 2 volte il tasto memorizzato del **PRIME TOP/IRIS TOP**; alla seconda pressione il tasto diventerà subito funzionante.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DA PRIME TOP A PRIME TOP

Questa procedura viene eseguita quando si vuole duplicare un **PRIME TOP** da un **PRIME TOP** già programmato.

Chiameremo il **PRIME TOP** da duplicare **RADIOCOMANDO A** e quello programmato **RADIOCOMANDO B**.

- 1- Sul **RADIOCOMANDO A** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **RADIOCOMANDO A** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere il tasto del **RADIOCOMANDO B** che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** diventerà fisso.
- 4- Il led del **RADIOCOMANDO A** ricomincerà a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del **RADIOCOMANDO B** premendo contemporaneamente i tasti **2** e **4** e rilasciarli quando il led (del **RADIOCOMANDO B**) lampeggia; quindi premere il tasto programmato e rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** ritorna nuovamente fisso per poi spegnersi.



RADIOCOMANDO B
già programmato



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DA IRIS TOP A IRIS TOP

Chiameremo **IRIS TOP** da duplicare **RADIOCOMANDO A** e quello già operativo **RADIOCOMANDO B**.

- 1- Sul **RADIOCOMANDO A** premere i 2 tasti contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **RADIOCOMANDO A** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere, senza rilasciare, il tasto del **RADIOCOMANDO B** che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del **RADIOCOMANDO A** diventa fisso sul **ROSSO**.
- 4- Il **RADIOCOMANDO A** ricomincerà a lampeggiare, quindi trasmettere la sorgente del **RADIOCOMANDO B**.

La sorgente del **RADIOCOMANDO B** viene trasmessa premendo contemporaneamente i 2 tasti fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**. Successivamente, ripremere contemporaneamente i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 2 volte consecutive a intermittenza.

- 5- Mentre i 2 radiocomandi lampeggiano, premere nuovamente il tasto del **RADIOCOMANDO B** fino a che il led **ROSSO** del **RADIOCOMANDO A** ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.

RADIOCOMANDO B
già programmato



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE STANDARD

DITEC®

ENTREMATIC®

FADINI®

mod. JUBI 433 - JUBI SMALL - DIVO 71

La procedura va eseguita lontana dall'impianto da abilitare.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Quando il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** diventa fisso **ROSSO** significa che ha appreso; rilasciare quindi il tasto del radiocomando originale.

Nel caso del FADINI mod. DIVO 71, se il led di **PRIME TOP/IRIS TOP** diventa fisso **VERDE**, sarà già funzionante e quindi non sarà necessario effettuare la MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato, rilasciarlo quando il led rosso si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE IDENTICA VALIDA PER PRIME TOP

Questa procedura viene utilizzata quando il tasto del **PRIME TOP** non si programma dopo aver eseguito la procedura di memorizzazione automatica via radio

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP** premere i tasti **3** e **4** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Quando diventa fisso il led del **PRIME TOP**, significa che ha appreso e sarà subito funzionante.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE IDENTICA VALIDA PER IRIS TOP

Questa procedura permette di copiare il tasto del telecomando originale con lo stesso seriale.

- 1- Sul radiocomando **IRIS TOP** premere i 2 tasti contemporaneamente fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Successivamente, ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 2 volte consecutive a intermittenza.
- 3- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 3 volte consecutive a intermittenza.
- 4- Mentre lampeggia, premere il tasto di **IRIS** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 5- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere il tasto del **RADIOCOMANDO ORIGINALE** che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led di **IRIS** diventa fisso sul **ROSSO** per poi spegnersi.

Il tasto programmato di **IRIS TOP** sarà subito funzionante.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE STANDARD

NICE®

La procedura va eseguita lontana dall'impianto da abilitare.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Quando diventa fisso il led del **PRIME TOP/IRIS TOP**, significa che ha appreso; rilasciare quindi il tasto del radiocomando originale.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato, rilasciarlo quando il led rosso si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.



PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI TUTTI I TASTI VALIDA PER PRIME TOP

Questa procedura permette al **PRIME TOP** di programmare in una volta solo tutti i tasti del telecomando originale.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP** premere i tasti **1** e **3** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto 1 del **PRIME TOP** e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre il led lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto 1 del radiocomando originale.
- 4- Quando il led diventa fisso, significa che ha appreso tutti i tasti del radiocomando originale su ogni tasto del **PRIME TOP**.

La memorizzazione alla ricevente automatica via radio viene attivata con il tasto 1 del **PRIME TOP** e una volta terminata, tutti i tasti saranno memorizzati su tutti i canali della ricevente.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI TUTTI I TASTI VALIDA PER IRIS TOP

Questa procedura permette di duplicare tutti i tasti del **RADIOCOMANDO ORIGINALE** in entrambi i tasti di **IRIS TOP** e può essere utilizzata solo per i modelli NICE.

- 1- Sul radiocomando **IRIS TOP** premere i 2 tasti contemporaneamente fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Successivamente, ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 2 volte consecutive a intermittenza.
- 3- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 3 volte consecutive a intermittenza.
- 4- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 4 volte consecutive a intermittenza.
- 5- Mentre lampeggia, premere il tasto 1 di **IRIS TOP** e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 6- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere, senza rilasciare, il tasto 1 del **RADIOCOMANDO ORIGINALE**; rilasciarlo quando il led di **IRIS** diventa fisso sul **ROSSO** per poi spegnersi.

La memorizzazione alla ricevente automatica via radio viene attivata con il tasto 1 del **PRIME TOP** e una volta terminata, tutti i tasti saranno memorizzati su tutti i canali della ricevente.

ATTENZIONE!

PER I MODELLI NICE, È POSSIBILE CHE, AL TERMINE DELL'APPRENDIMENTO AUTOMATICO, SIA NECESSARIO PREMERE 9 VOLTE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE AFFINCHÉ TORNI A FUNZIONARE.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

AVIDSEN®

V2®

- 1- Sul radiocomando **IRIS TOP** premere i 2 tasti contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto di **IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere, senza rilasciare, il tasto del RADIOCOMANDO ORIGINALE che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led di IRIS diventa fisso sul **ROSSO**.
- 4- IRIS ricomincerà a lampeggiare, quindi ripremere lo stesso tasto del RADIOCOMANDO ORIGINALE fino a che il led **ROSSO** di **IRIS TOP** ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO PROGRAMMATI V2®

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto programmato di IRIS, quando il led **ROSSO** inizia a lampeggiare di **VERDE**, rilasciare il tasto.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificarne il corretto funzionamento.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE MANUALE - AVIDSEN®

La memorizzazione va eseguita agendo direttamente sulla centrale dell'impianto.

- 1- Sulla ricevente premere e rilasciare il tasto, a seconda del modello, **PGM**, **MEMO**, **PROG**, così il led si accenderà.
- 2- Premere il tasto del **IRIS TOP** programmato e rilasciarlo quando il led della ricevente lampeggia.
- 3- Attendere che il led della ricevente termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto programmato del **IRIS TOP** per verificare il corretto funzionamento.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE IDENTICA - V2®

Questa procedura permette di copiare il tasto del telecomando originale con lo stesso seriale.

- 1- Sul radiocomando **IRIS TOP** premere i 2 tasti contemporaneamente fino a quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Successivamente, ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 2 volte consecutive a intermittenza.
- 3- Ripremere i 2 tasti e rilasciarli nel momento in cui il led lampeggerà ripetutamente per 3 volte consecutive a intermittenza.
- 4- Mentre lampeggia, premere il tasto di **IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 5- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere, senza rilasciare, il tasto del RADIOCOMANDO ORIGINALE che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led di IRIS diventa fisso sul **ROSSO**.
- 6- **IRIS TOP** ricomincerà a lampeggiare, quindi ripremere lo stesso tasto del RADIOCOMANDO ORIGINALE fino a che il led **ROSSO** di **IRIS TOP** ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.

Il tasto programmato di IRIS sarà subito funzionante.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DA IRIS TOP A IRIS TOP - VALIDO PER AVIDSEN® E V2®

Chiameremo IRIS da duplicare RADIOCOMANDO A e quello già operativo RADIOCOMANDO B.

- 1- Sul RADIOCOMANDO A premere i 2 tasti contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto del RADIOCOMANDO A che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 3- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come in figura e premere, senza rilasciare, il tasto del RADIOCOMANDO B che si intende duplicare; rilasciarlo quando il led del RADIOCOMANDO A diventa fisso sul **ROSSO**.
- 4- Il RADIOCOMANDO A ricomincerà a lampeggiare, quindi ripremere lo stesso tasto del RADIOCOMANDO B fino a che il led **ROSSO** del RADIOCOMANDO A ritorna fisso per la seconda volta, per poi spegnersi.

RADIOCOMANDO B
già programmato



RADIOCOMANDO A

PROCEDURA CAMBIO FREQUENZA

CAME®
mod. TOPD2R, TOPD4R, TOPD2F, TOPD4F

La PROCEDURA DI DUPLICAZIONE non può essere eseguita se il radiocomando originale trasmette in doppia frequenza.

L'impianto dove opera il radiocomando originale lavora solo in un'unica frequenza (433.92 MHz o in 868.35 Mhz), quindi per eseguire la PROCEDURA DI DUPLICA bisognerà prima eseguire sul radiocomando originale la PROCEDURA CAMBIO FREQUENZA in modo da trasformare il radiocomando originale prima in 433.92 Mhz (ed eseguire la PROCEDURA DI DUPLICA sul primo tasto dell' IRIS o sui primi 2 tasti del PRIME), poi trasformandolo in 868.35 (ed eseguire nuovamente la PROCEDURA DI DUPLICAZIONE sui restanti tasti dell' IRIS o del PRIME).

Se l'impianto lavora con frequenza 433.92 MHz, funzionerà il primo tasto dell'**IRIS TOP** o i primi 2 tasti del **PRIME TOP**.

Se lavora in 868.35 funzioneranno gli altri tasti.

Questa procedura viene eseguita per trasformare la doppia frequenza del radiocomando originale in un'unica frequenza (e viceversa).


- 1- Premere contemporaneamente, senza rilasciare, i tasti **1** e **2** del radiocomando originale; il led lampeggerà per 5 secondi, poi più velocemente per altri 5 secondi, infine rimarrà fisso per confermare il cambio da doppia frequenza alla sola frequenza 433.92 MHz.

Quindi rilasciare i tasti.

- 2- Per cambiare nuovamente frequenza, ripetere la procedura. Il led lampeggerà per 5 secondi, poi più velocemente per altri 5 secondi, infine si spegnerà confermando la sola frequenza 868.35 MHz.

Per tornare a trasmettere la doppia frequenza, ripetere nuovamente la procedura.

Il led lampeggerà per 5 secondi, poi più velocemente per altri 5 secondi, infine tornerà a lampeggiare per confermare la doppia frequenza.

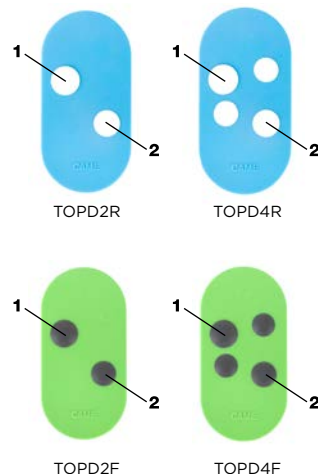

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE

La procedura va eseguita lontana dall'impianto.

- 1- Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2- Mentre lampeggia, premere il tasto dell'**PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3- Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4- Se il radiocomando originale è a tasti neri (codice fisso), il led dell'**PRIME TOP/IRIS TOP** diventerà fisso sul **VERDE** e sarà subito funzionante su una delle 2 frequenze; se i tasti sono bianchi (codice rolling), il led diventerà fisso sul **ROSSO**, quindi funzionerà dopo aver eseguito la procedura di MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE VIA RADIO.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1- Premere il tasto dell'**PRIME TOP/IRIS TOP** programmato sulla frequenza 433.92 MHz e rilasciarlo quando il led **ROSSO** si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2- Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente lo stesso tasto per verificare il corretto funzionamento.

Se non funziona ripetere la procedura usando il tasto dell'**PRIME TOP/IRIS TOP** programmato sulla frequenza 868.35 Mhz.

Se non funziona neanche quest'ultima procedura, si dovrà agire manualmente sulla ricevente dell'impianto.

PROCEDURA CAMBIO FREQUENZA

BALLAN®
mod. S449

CASALI®
mod. GENIUS

CARDIN®
mod. S449 - S449GREEN - S486 -
S486OLD - S486NEW

La procedura va eseguita lontana dall'impianto.

- 1-** Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2-** Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3-** Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4-** Quando il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** diventa **ROSSO** fisso, significa che ha appreso; quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

La procedura di MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO funziona solamente se nel **PRIME TOP/IRIS TOP** è stato memorizzato solo un tasto; nel caso venissero memorizzati più tasti sarà necessario usare la procedura di MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE ORIGINALE.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1-** Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato, rilasciarlo quando il led **ROSSO** si spegne e inizierà a lampeggiare di **VERDE**.
- 2-** Attendere che il led termini di lampeggiare, quindi premere nuovamente il tasto per verificare il corretto funzionamento.

Se non funziona, si dovrà agire manualmente sulla ricevente dell'impianto.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE VIA RADIO ORIGINALE

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1-** Sul radiocomando originale, premere con uno spillo il tasto all'interno del foro e rilasciarlo quando la ricevente emetterà un SUONO.
- 2-** Sempre sul radiocomando originale, premere il tasto funzionante e rilasciarlo quando la ricevente emetterà un secondo SUONO.
- 3-** Premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** programmato e rilasciarlo quando la ricevente emetterà un DOPPIO SUONO.

Attendere che la ricevente emetta un SUONO LUNGO; una volta terminato, sarà possibile premere nuovamente il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** per verificare il corretto funzionamento.

Se durante la procedura la ricevente non emette nessun suono, si dovrà agire manualmente sulla ricevente dell'impianto.



IL TASTO È
ALL'INTERNO DEL FORO

PROCEDURA CAMBIO FREQUENZA

SILVELOX®

La procedura va eseguita lontana dall'impianto.

- 1-** Sul radiocomando **PRIME TOP/IRIS TOP** premere i tasti **1** e **2** contemporaneamente e rilasciarli quando il led inizierà a lampeggiare di **ROSSO**.
- 2-** Mentre lampeggia, premere il tasto del **PRIME TOP/IRIS TOP** che si intende memorizzare e rilasciarlo quando il led **ROSSO** inizierà a lampeggiare più velocemente.
- 3-** Mentre lampeggia, posizionare i 2 radiocomandi come figura e premere, senza rilasciare, il tasto del radiocomando originale che si intende duplicare.
- 4-** Quando il led del **PRIME TOP/IRIS TOP** diventa **ROSSO** fisso, significa che ha appreso; quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

Se nel **PRIME TOP/IRIS TOP** sono stati memorizzati più tasti per accessi che si trovano vicini tra loro, sarà necessario eseguire le procedura di MEMORIZZAZIONE ALLA RIVENTE AUTOMATICA VIA RADIO di ogni singolo accesso, togliendo la corrente agli altri.



MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE VIA RADIO

La memorizzazione va eseguita in prossimità dell'impianto.

- 1-** Premere contemporaneamente i tasti **1** e **2** del radiocomando originale per circa 2/3 secondi.
- 2-** Premere il tasto programmato del **PRIME TOP/IRIS TOP** per circa 2 secondi.
- 3-** Premere nuovamente lo stesso tasto programmato del **PRIME TOP/IRIS TOP** per verificare il corretto funzionamento.

